MZ3-FS-V11
Stellgeber und Regler für Raumlüftung

Funktionen



- Stellgeber und Regler für Raumlüftungen mit Touch-Bedienfeld
- Handbetrieb für bis zu 4 Lüftungsstufen:
  AUS, Stufe 0, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3
- Stufen AUTO-Betrieb: Der Regler schaltet die Lüftung gemäss einstellbaren Stufen des Sensorwerts
- Stufenloser AUTO-Betrieb: Der Regler schaltet die Lüftung gemäss Sensorwert stufenlos zwischen einstellbarem Minimum und Maximum
- 0…10 VDC Eingang für den Anschluss eines CO2- oder Luftqualitätssensors
- 0…10 VDC Steuerausgang zum Steuern der Lüftung (Ausgangsspannung stufenabhängig einstellbar)
- Passwortgeschützte Steuerungsparameter
- Automatische Rückstellung der maximalen Stufe auf einstellbare Stufe (Standard: Stufe 0 nach 120 Min.)
- Kopieren von Einstellungen mit Plug-In
- Design passend zum Feller SNAPFIX® Programm mit den Designlinien EDIZIOdue® und EDIZIO.liv®.
- (Hinweis: SNAPFIX® Montageplatte und EDIZIO Designrahmen sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden)

Anwendungen

Steuerung von Lüftungsanlagen für den Komfortbereich, zum Beispiel für sehr gut isolierte Wohnräume welche vorschriftsmässig belüftet werden müssen.

Allgemeine Beschreibung

Der MZ3-FS-V11 ist ein mikroprozessorgesteuerter Präzisionsstellgeber und Proportional-Regler mit Touch-Bedienfeld. Mittels Benutzer- und Konfigurationsparametern kann das Gerät für einen Grossteil der Komfortlüftungsanwendungen verwendet werden. Das Gerät ist gemäss beiliegender Dokumentation vorkonfiguriert. Die Einstellungen wie Schaltschwellen und Lüftungsstärke pro Stufe sind einstellbar. Zur Konfiguration dient das Programmiergerät OPA-S. Dieses kann auch zur Anzeige der Messwerte verwendet werden.

Typen und Bestellinformation

Produktname	Produkt Nr.	Beschreibung	Eckdaten
MZ3-FS-V11-B-T4-W	40-100301	- Blaue LED - Hintergrundfarbe Weiss - Minimum, Normal, Maximum, Party	Kompakter Stellgeber mit je einem 0-10 VDC Ein- und Ausgang. 4-Stufenschalter mit Touch-Bedienfläche mit AUTO-Funktion.
MZ3-FS-V11-B1-T4-W	40-100302	- Blaue LED - Hintergrundfarbe Weiss - Minimum, Stufe I, Stufe II, Maximum	
Hinweis: Montageplatte und Rahmen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe unter Zubehör für Varianten.			
Zubehör			
AMM-DS-W	40-510104	Feller EDIZIOdue® Rahmen Weiss	Inklusive SNAPFIX®-Montageplatte
AMM-LS-W	40-510105	Feller EDIZIO.liv® Rahmen Weiss	Inklusive SNAPFIX®-Montageplatte
OPA-S	40-500006	Programmier- und Anzeigegerät	LCD-Anzeige mit 4 Tasten
AEC-PM2	40-500130	Speichergerät. Zum Kopieren der Einstellungen	Speichert Konfiguration

© Vector Controls GmbH, Schweiz
www.vectorcontrols.com

Schnittstelle zur Lüftungssteuerung

Der Stellgeber funktioniert für alle Steuerungen welche für ein Eingangssignal von 0…10 oder 2…10 VDC ausgelegt sind.

Technische Daten

Achtung! Dieses Gerät ist für Komfortanwendungen bestimmt. Wo ein Geräteausfall Menschenleben und/oder Sachwerte gefährdet, liegt es in der Verantwortung von Eigentümer, Planer und Installateur, zusätzliche Sicherheitseinrichtungen vorzusehen, die einen durch einen solchen Geräteausfall verursachten Systemausfall verhindern oder erkennen. Vector Controls und ihre verbundenen Unternehmen haften nicht für Schäden, die durch einen solchen Ausfall entstehen. Die Nichtbeachtung der Spezifikationen und der örtlichen Vorschriften kann Leben gefährden, Geräte beschädigen und zum Verlust der Garantie führen.

Stromversorgung	Betriebsspannung	24 V AC/DC ± 10%, 50/60 Hz, Klasse 2 48 VA max.
	Stromverbrauch	Max. 1 VA
	Elektrischer Anschluss	Schraubklemme, Draht 0,34…2,5 mm² (AWG 22…13)
Signaleingang	Analoger Eingang Impedanz	0..10 VDC 98 kΩ
Signalausgang	Analoge Ausgang Ausgangssignal Maximale Belastung	 DC 0…10 V 2 mA oder 5 kΩ
Umgebung	Betrieb Klimatische Bedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit	Nach IEC 721-3-3 Klasse 3K5 0…50 °C (32…122 °F) < 95% RH nicht kondensierend
	Transport und Lagerung Klimatische Bedingungen Temperatur Luftfeuchtigkeit Mechanische Bedingungen	Nach IEC 721-3-2 und IEC 721-3-1 Klasse 3K3 und Klasse 1K3 -25…70 °C (-13…158 °F) < 95% RH nicht kondensierend Klasse 2MT2
Normen	Schutzart	Nach Einbau: IP40 nach EN 60529 Nicht eingebaut: IP00 nach EN 60529
	Schutzklasse	III (IEC 60536)
Allgemein	Gehäusematerial	Flammhemmender PC+ABS Kunststoff (UL94 Klasse V-0)
	Abmessungen (H x B X T) inkl. Verpackung	60 x 60 x 40 mm (2.4” x 2.4” x 1.6”)
	Gewicht (inkl. Paket)	90 g (3.2 oz)


Produktprüfung und Zertifizierung

CE Konformitätserklärung

Informationen zur Konformität unserer Produkte finden Sie auf unserer Website www.vectorcontrols.com auf der entsprechenden Produktseite unter "Downloads".

© Vector Controls GmbH, Schweiz
www.vectorcontrols.com


Anschluss Schema

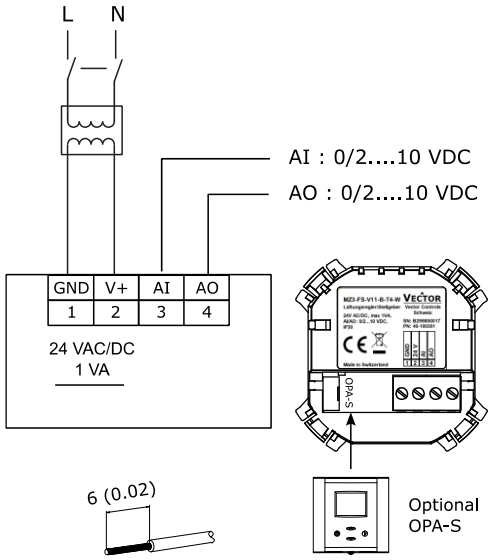

Beschreibung:


1	**GND**	Speisespannung:	0 V, -24 VDC, intern verbunden mit Mess-Null
2	**V+**	Speisespannung:	24 VAC, +24 VDC
3	**AI**	Eingang für Sensor:	0…10 VDC
4	**AO**	Analog Ausgang Lüftung:	0…10 VDC

Montagehinweis

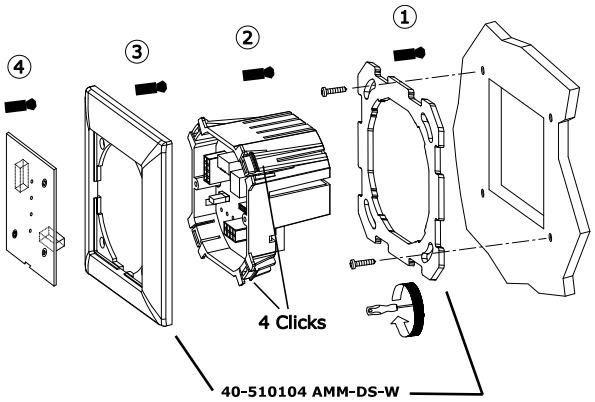

Abmessungen mm (in)

Der MZ3-FS passt auf eine Feller SNAPFIX® Montageplatte mit einem EDIZIOdue® oder EDIZIO.liv® Designrahmen und kann in eine handelsübliche Unterputzdose eingebaut werden. Die Montageplatte und der Rahmen müssen separat bestellt werden.

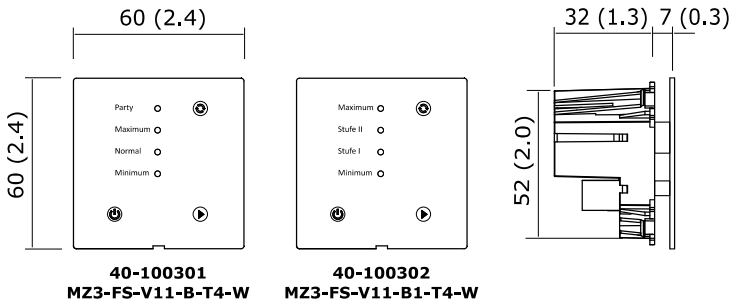

Auswahl von Sensoren/Fühler

Der Stellgeber funktioniert für alle Sensoren/Fühler welche ein Ausgangssignal von 0…10 oder 2…10 VDC erzeugen können. Der entsprechende Messbereich muss beachtet werden.
Beispiel von geeigneten Vector Controls CO2 Fühler:

- SDC-C1-16-1
- SDC2-16-C-200.101U-1

Beispiel von geeigneten Vector Controls Luftqualität (VOC) Fühler:

© Vector Controls GmbH, Schweiz
www.vectorcontrols.com

- SDC-Q1-16-1
- SDC2-16-THQ-210.102U-1

Weitere Angaben zu einer Vielzahl von geeigneten Sensoren/Fühlern finden Sie auf unserer Webseite www.vectorcontrols.com.

Montage und Installation

Den Regler an einer gut zugänglichen Innenwand in eine handelsübliche Unterputzdose montieren.
Montieren und verdrahten Sie den Regler gemäss der mitgelieferten MZ3-FS-V11 Installationsanleitung Nr. 70-001095 und dem Anschluss Schema oben.

© Vector Controls GmbH, Schweiz
www.vectorcontrols.com